

# ATT MÄTA DITT FÖNSTER


## FAKTA

**Totalmått (TM)** Totalbredd skena inklusive ändskydd och mekanism.

**Lamellbredd (LB)** 89 alt. 127 mm.

**Nischmått (NM)** Totalbredd i nischen. Avdrag skall göras för rätt tillverkningsmått för att underlätta montage. Vi rekommenderar 10 mm.

**Funktionshöjd (FH)** Mät den yta som gardinen skall täcka inkl. skena och beslag till underkant lamell, vilket ger ett färdigmått. Rekommenderat avdrag 30 mm mot golv.

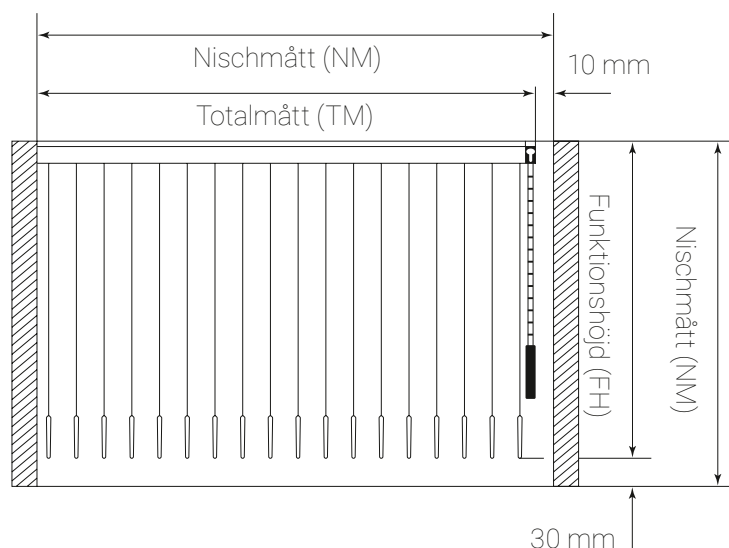

## ANTAL TAKHÅLLARE/VÄGGHÅLLARE

Skenans längd mm	0 - 1200	1201 - 2000	2001 - 3000	3001 - 3800	3801 - 4700	4701 - 5600	5601 - 6000
Antal	2	3	4	5	6	7	8

## ANTAL LAMELLER PER SKENA

Lamellbredd	SKENANS LÄNGD MM											
	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	5800	6000
127 mm	9	13	18	22	26	31	35	39	44	48	50	53
89 mm	13	19	25	31	38	44	50	56	62	69	73	75

## LAMELLGARDINENS PAKET BREDD

Lamellbredd	SKENANS LÄNGD MM											
	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	5800	6000
127 mm	150	200	250	290	330	370	410	450	500	540	560	590
89 mm	180	240	300	360	430	490	550	610	670	740	780	800