

# ATT MÄTA DITT FÖNSTER


## FAKTA

**Totalmått (TM)** Totalbredd skena inklusive ändskydd och mekanism.

**Lamellbredd (LB)** 89 alt. 127 mm.

**Nischmått (NM)** Totalbredd i nischen. Avdrag skall göras för rätt tillverkningsmått för att underlätta montage. Vi rekommenderar 10 mm.

**Funktionshöjd (FH)** Mät den yta som gardinen skall täcka inkl. skena och beslag till underkant lamell, vilket ger ett färdigmått. Rekommenderat avdrag 30 mm mot golv.

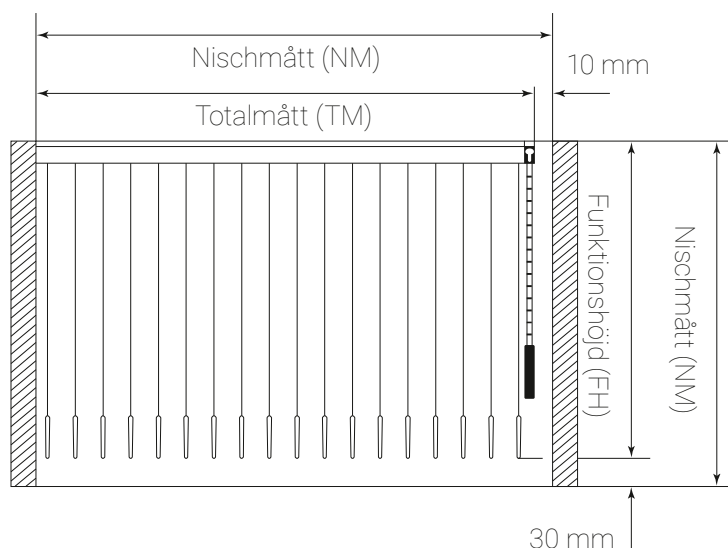

## ANTAL TAKHÅLLARE/VÄGGHÅLLARE

Skenans längd cm	0 - 120	121 - 200	201 - 300	301 - 380	381 - 470	471 - 560	561 - 600
Antal	2	3	4	5	6	7	8

## ANTAL LAMELLER PER SKENA

Lamellbredd	SKENANS LÄNGD CM											
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	580	600
127 mm	9	13	18	22	26	31	35	39	44	48	50	53
89 mm	13	19	25	31	38	44	50	56	62	69	73	75

## LAMELLGARDINENS PAKETBREDD I CM

Lamellbredd	SKENANS LÄNGD CM											
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	580	600
127 mm	15	20	25	29	33	37	41	45	50	54	56	59
89 mm	18	24	30	36	43	49	55	61	67	74	78	80