


Byte av kulkedja på rullgardin med sidodrag höger.



1. Lossa först kedjedraget ur rullgardinsröret.



2. Håll ett stadigt tag kedjedragets yttre hölje så att kuggkransen inuti kan löpa fritt medan kedjebytet görs.
3. Dra fram en ögla av kedjan framför den nedra bygel.

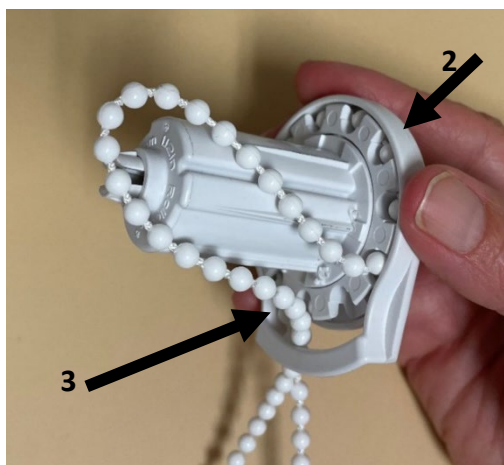



4. Tag tag i kedjan med den andra handen och drag kedjan uppåt (bild A), så att kuggkransen vrids motsols, tills hela kedjan är loss från kuggkransen (bild B).

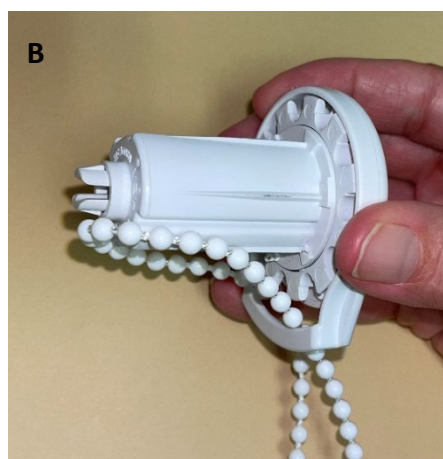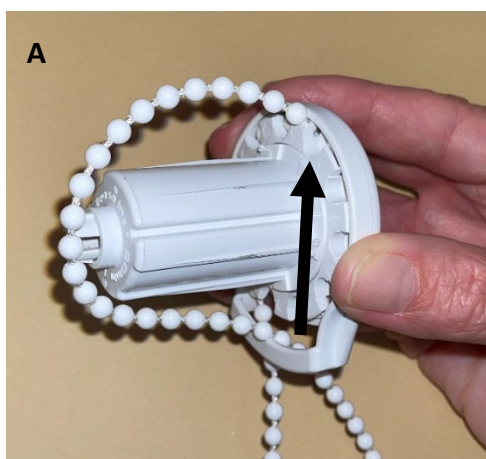

5. Montera i en ny kulkedja genom att trä in en ögla av den nya kedjan genom bygelin nertill. Se till att en kula hamnar på plats in i den första nedre kuggen, se bild.



6. Tag tag i kedjan med andra handen och drag kedjan uppåt (bild A), så att kuggkransen vrids motsols, och kulorna faller in på plats i hela kuggkransen (bild B).

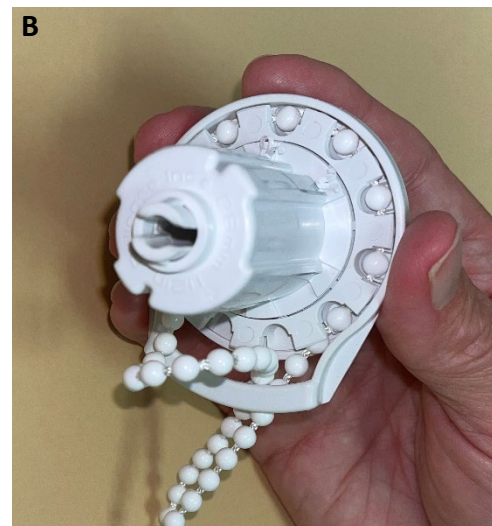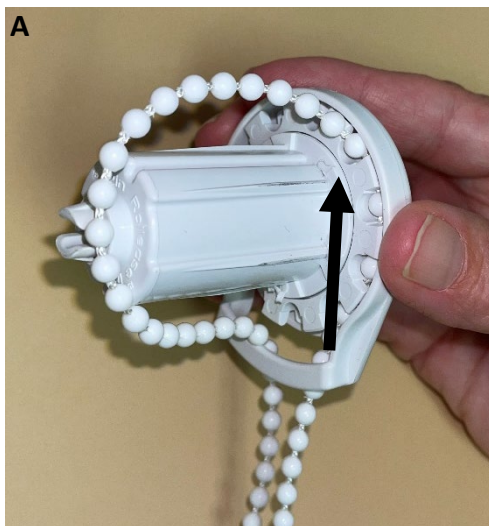

7. Montera tillbaka kedjedraget i röret.